







## Bedienelemente

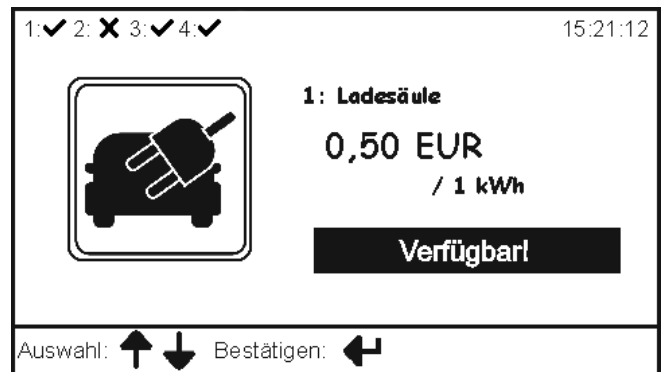
Menübedienung über vier Tasten mit folgender Bedeutung:

Taste	Bedeutung
 Pfeil hoch	Mit diesen Tasten wird eine Auswahl getroffen. Es wird eine Anzahl oder ein Betrag verringert bzw. erhöht.
 Pfeil herunter	
 Enter	Die Enter Taste bestätigt eine Auswahl oder einen Vorgang.
 Escape	Die Escape Taste bricht einen Vorgang ab bzw. beendet einen Menüpunkt.

## Bezahlvorgang



Auswahl des Verbrauchers über  /  Tasten (je nach Gerätetyp bis zu vier Verbraucher auswählbar, **X** = belegt, **✓** = verfügbar)

Bestätigung des Verbrauchers durch  Taste



„Bezahlen“ durch Vorhalten der Transponderkarte an das  Feld an der Gerätevorderseite



Im Hauptmenü wird jetzt die verbleibende Restenergie bzw. Restwassermenge angezeigt. Ein Verlängern/Nachlösen ist jederzeit durch Betätigen der Enter Taste und Bezahlen mit dem Transponder möglich. Dazu betätigen Sie die  Taste und „bezahlen“ erneut durch Vorhalten der Transponderkarte am  Feld.

